


Amiante

Commandes labo

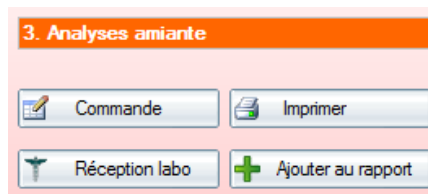

Saisie de la mission

Les données doivent avoir été saisies comme ci après :

Niveau	Pièce	Ordre	Justif.	Matériau repéré	Ordre	Photo	Décision non	Justif.	Décision oui	Justif.	Prélèvement	Résultat positif	Susceptible	Justif.	Constat
Maison	Séjour	1					<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Etage	Entrée	1					<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Maison	Cuisine	2		Dalles de sol PVC	1		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Un prélèvement effectué, résultat	



Bien veiller à ce que le numéro d'ordre soit renseigné ainsi que soit cochés prélèvement et susceptible.

Commande d'analyse amiante

Il est impératif de saisir la commande avant une éventuelle édition susceptible.

Actionnez le bouton **Commande**




Tableau « Fournisseur »

S'il n'y en a qu'un, ce qui est certainement le cas, il est sélectionné par défaut.

Sortez du tableau avec le bouton OK.

Tableau « Préparation de la commande »

Choisissez le type d'analyse puis clic dans la ligne vierge du dessous. Sortez par la croix.



Tableau « Commande fournisseur »

Validez avec le bouton **Imprimez** ou **OK**

Si besoin, rapport en susceptible

S'il y a un besoin urgent des rapports, il va falloir éditer en « Susceptible ».

Sous la barre 5, après « Analyse amiante » qui s'est coché automatiquement, cochez la case « Susceptible ».

DTIMMO va générer le rapport mais restera en attente du rapport laboratoire.

Réception du rapport labo

Nous recevons le rapport du laboratoire amiante par mail en PDF. Transformez le PDF en image sur le bureau avec

PDFCreator (procédure page suivante). Glissez l'image en jpeg du rapport dans la fenêtre 1. Sous la barre 3, activez le bouton **Réception labo**

Tableau « Bon de livraison fournisseur »

Validez la réception avec le bouton **OK** puis suivez les instructions pour insérer le rapport laboratoire.

De retour dans « Saisie terrain », vous remarquerez que sous la barre 5, les cases « Analyse amiante » et « Susceptible » se sont décochées automatiquement.

Finalisation du constat

Retournez dans la grille de saisie. Décochez « Susceptible ».

Si négatif, c'est terminé.

Si positif, cochez « Résultat positif », remplissez « Constat ».

Impression finale

Dans « Contrôles et éditions », bouton **Générer les diagnostics**

Le programme génère un nouveau rapport amiante.

Bouton **Générer le DDT et la facture**

Le programme écrase l'ancien rapport complet (PDF) et en crée un nouveau avec le rapport amiante définitif.

Le premier rapport « susceptible » reste dans le dossier pour archive mais n'est plus généré.

Si vous désirez expédier uniquement le rapport amiante définitif, son PDF se trouve dans le dossier « Temp » accessible avec le bouton « Fichiers du dossier ».

Transformer un PDF en image

Le PDF est ouvert.


Faites Fichier / Imprimer

Choisissez l'imprimante [PDFCreator](#)




puis

Actionnez le bouton [Enregistrer](#)

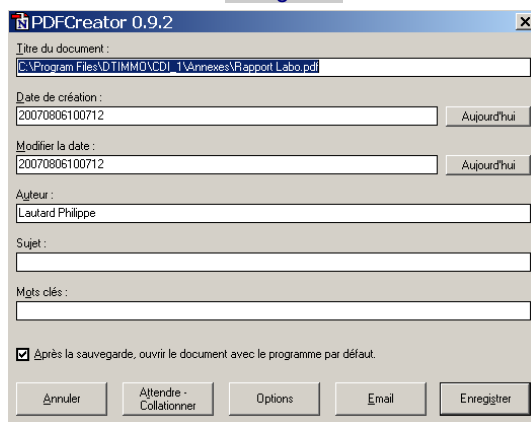

sur
le
bureau

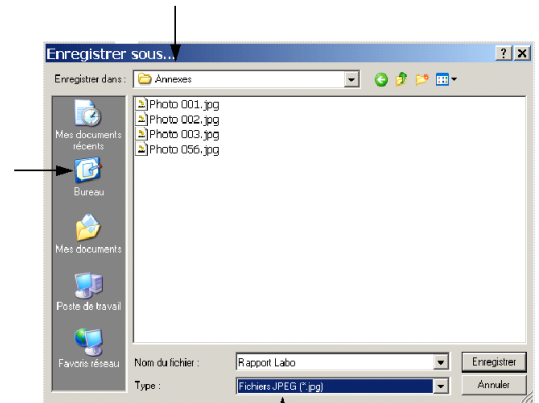

format JPEG